ERSATZTEILLISTE UND TAFELN FÜR DIE

BMW KRAFTRÄDER

R52 (500 ccm) und R62 (750 ccm)



BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT MUNCHEN 13

VORBEMERKUNGEN

Bei Bestellung von Ersatzteilen bitten wir jeweils folgende Einzelheiten anzugeben:

- Sämtliche Zuschriften, welche sich auf Ersatzteile beziehen, getrennt von anderen Mitteilungen halten und ausdrücklich an unsere Abteilung "Rad-Ersatz" richten.
 - 2. Den Typ, Fahrgestell- und Motornummer.

3. Die gewünschte Stückzahl.

 Genaue listenmäßige Bezeichnung, beispielsweise: "1 Bowdenzug für Handbremse, vollst. Nr. 493⁴⁴.

5. Beispiel für telegraphische Bestellung:

"Bayernmotor München, Eilpostet für 20170 Strich 60204 eine Vorderradgabei 105" oder wenn Fahrgestell- und Motornummer nicht bekannt:

"Eilpostet für Typ R 62 einen Rahmen 100"

 Die Art des Versandes: ob als Muster ohne Wert, Postpaket, Eilboten, Expreßgut, Fracht- oder Eilgut etc.

 Genaue Adresse mit genauer postalischer Bezeichnung des Wohnortes, da sonst Verzögerungen nicht zu vermeiden sind.

 Bei Einsendung von Musterteilen an die betreffenden Stücke Etiketten mit genauer Absender-Adresse anhängen. Die Sendung avisieren, Briefe, Postkarten und Bestellungen nicht der Mustersendung beilegen.

9. Bei Rückfragen immer auf die betreffende Auftragnummer

Bezug nehmen.

- 10. Bei Beanstandungen ist grundsätzlich der Packzettel mit einzusenden. Beanstandungen finden nur Berücksichtigung, wenn sie innerhalb 8 Tagen, vom Tage des Empfanges der Ware ab gerechnet, gemacht werden. Die Rückgabe von an uns eingesandten Musterteilen erfolgt nur, wenn dies ausdrücklich sowohl im Brief als auch auf dem Anhängezettel bemerkt wird. Alt-Teile bewahren wir nicht auf, dieselben kommen sofort in den Schrott.
- Sämtliche Sendungen mit genauer Absender-Adresse versehen und an Abteilung "Rad-Ersatz" adressieren.
- Ersatzteile an Privatpersonen liefern wir nicht; wir verweisen prinzipiell an den zuständigen Vertreter.

Unsere Anschriften lauten:

für Briefe, Post- und Eilpostsendungen:

Bayerische Motoren Werke, Aktiengesellschaft, München 13.

für Telegramme: "Bayernmotor" München.

für Expressendungen:

Bayerische Motoren Werke, Aktiengesellschaft, München 13, Lerchenauerstraße 76.

für Fracht- und Eilgutsendungen:

Bayerische Motoren Werke, Aktiengesellschaft, Station München-Milbertshofen.

Fernruf: München 32516, 33737 (Abt. Ersatzteile verlangen).

Ersatzieilbestellungen getrennt aufgeben und an die Abteilung "Rad-Ersatz" adressieren.

.3

INHALTSVERZEICHNIS

Tafel	Bezeichnung	Tafel Seite	Text Seite
	Rad:		
1	Rahmen, Kippständer, Trittbretter und Sattel	6	7
2	Vorderradgabel und Federung	8	9
3	Vorderrad	10	11
2 3 4	Vorderrad Hinterradantrieb	12	13-15
5	Lenker und Bowdenzüge	16	17-1
6	Lenker und Bowdenzüge Schutzbleche, Gepäckträger, Brennstoffbehälter, Aus-	10	
7	puffanlage und Drehzähler	20 24	2122 25
	Motor:		
8	Gruppe A: Motorgehäuse	26	27
	K: Olpumpe und Olkontrolle	26	28
9	B: Kurbelwelle	30	31
	" C: Kolben und Kolbenstange	30	31 - 3
	" L: Kupplung	30	32
10	" D: Zylinder	34	353
	E: Steuerung	34	36
11	" F: Steuerungsantrieb	34	36
11	., G: Zundung und Kabelleitung	38	39
	,, H: Vergaser, Schwimmer, Saugleitung	38	39 - 4
	Getriebe:		
12	Gruppe A: Getriebegehäuse	42	43
	,, D: Hauptwelle ,	42	44
13	., E: Keilwelle	46	47
	., F: Kickstarter	46	47 - 4
1	G: Fußbremse	46	48
	" H: Drehzählerantrieb	46	49
	Werkzeuge, Zubehör und Sonderlieferungen:		
14	Werkzeug und Zubehör	50	51
15	Sonderlieferungen	52	53 - 5

Die in der Liste mit * bezeichneten Teile sind auf den Tafeln nicht abgebildet.


Die in der Liste unterstrichenen Bestellnummern beziehen sich jeweils auf eine Gruppe von Einzelteilen und sind dadurch von den Bestellnummern der Einzelteile selbst unterschieden.

Sämtliche Abbildungen sind unverbindlich.


Die Bezeichnung der Teile ist für beide Radtypen gleich und sind diese bei den Hauptgruppen "Rad" mit F 56, "Getriebe" mit G 56 und "Motor" mit M 56 bezeichnet. Eine Ausnahme macht die Hauptgruppe "Motor" in den Untergruppen C und D, als hier die unterschiedlichen Teile für das Rad R 52 mit M 57 bezeichnet sind.

Tafel 1


Rahmen, Kippständer, Trittbretter und Sattel umseitig

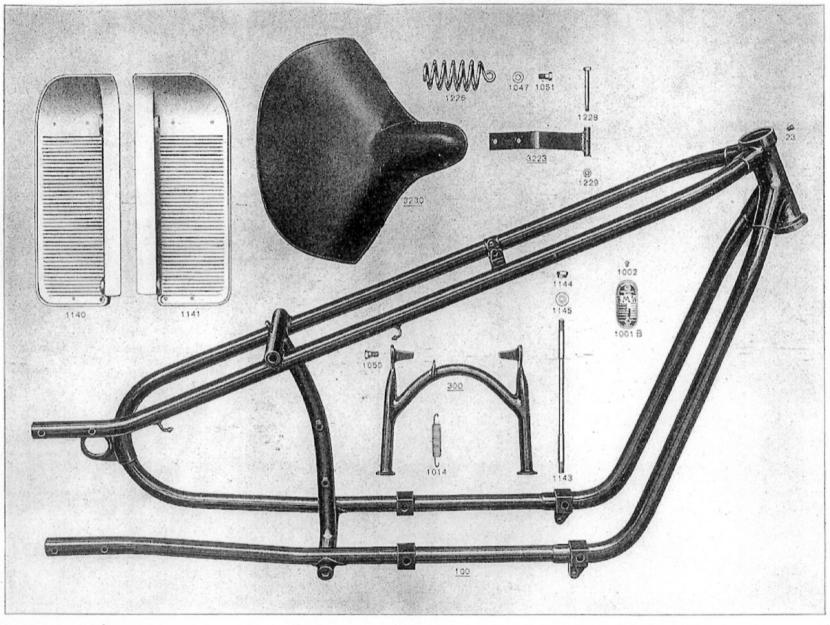


Bestell- Nr.	Austausch- bar mit:	Bezeichnung	Stück f. I Motor	Bemerkun
Тур F 56				
23		Zylinderkopfschraube zum Steuerkopf.	1	
100	R 42	Rahmen, vollständig	i	
*1001 1001 B		Typenschild für R 52 (500 ccm)	1	
1002		Typenschild für R 62 (750 ccm). Halbrundkopfschrauben zu Tl. Nr. 1001	1	
300		bzw, 1001 B	2	
1014		Hinterer Kippständer	1	
1050	R 39	Kopfschrauben zum Befestigen des Kipp-	1	
1140	D 40	ständers	2	
1140	R 42	Trittbrett links	1	
1143	R 32	Trittbrett rechts	1	
1144		Angedrehte Muttern zu Tl. Nr. 1143.	2	
1145		Unterlegscheiden zu 11. Nr. 1144	4	
3223		Scharnler zum Elastik-Sattel	1	
3230		Elastik-Sattel mit Schrauben u. Muttern sowie Tl. Nr. 3223		
1047		Unterlegscheiben zu Tl. Nr. 1051	1 2	
1051		Kopfschrauben zur Befestigung von Tl.		
1226		Nr. 1226	2 2	
1228		Konfechraube zur Refestigung von Ti	-	
1229		Nr. 3223 am Rahmen	1	
			'	

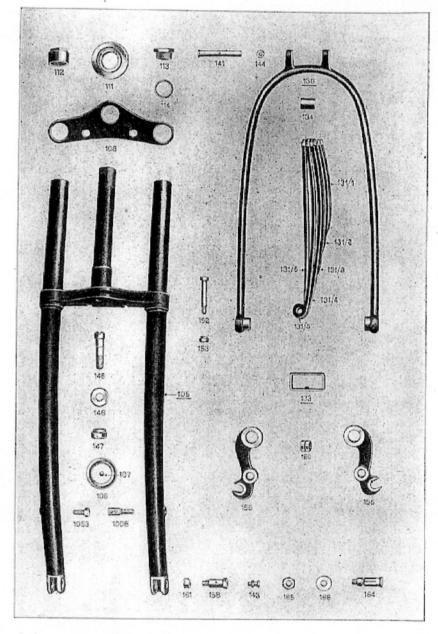

Bestell- Nr.	Austausch- bar mit:	Bezeichnung	Stück f. I Motor	Bemerkunger
Typ F 56	6			
105 106 107 108 111 112 113 114 130 131/1 131/2 131/3 131/4 131/6 133 *135	R 42 R 39 R 39 R 39	Vorderradgabel, vollständig Laufringe Kugeln zu Tl. Nr. 106 Führungsstück für Gabelrohre Deckel zum Führungsrohr Mutter zum Führungsrohr Verschlußnippel für Gabelrohre Unterlegscheibe zu Tl. Nr. 113 Federstützen Oberes Federblatt 2. Federblatt 3. Federblatt 4. Federblatt 5. Federblatt mit Auge und Büchse Unteres Federblatt, Rückpraliblatt Federbride Blattfeder, vollst., best. aus Tl. Nr. 131/1	1 48 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
141 143 144 146 147 148 152	R 39 R 32 R 42	bis 133 Federbolzen zu Tl. Nr. 130 u. 135 Schmiernippel Unterlegscheibe zu Tl. Nr. 141 u. 143 Zylinderkopfschraube zur Befestigung von Tl. Nr. 135 an der Gabel. Angedrehte Mutter zu Tl. Nr. 146. Unterlegscheibe zu Tl. Nr. 147 Kopfschrauben zur Konsole zum Schein-	1 5 1 1 1 1 2	
153 155 156 158	R 39 R 39 R 39	werfer Angedrehte Muttern zu Tl. Nr. 152 Lasche am unteren Gabelrohrende rechts Lasche am unteren Gabelrohrende links Bolzen zu den unteren Gabelrohrenden	1	
160 161 164 165 166 *170 1008	R 42 R 37 R 39	u. Tl. Nr. 155 u. 156 Buchsen zu Tl. Nr. 155, 156 u. 158. Runde Kronenmutter zu Tl. Nr. 160 Bolzen zu Tl. Nr. 130, 155 u. 156 Glatte niedere Muttern zu Tl. Nr. 164. Unterlegscheiben zu Tl. Nr. 165 Vorderradgabel, vollst., best. aus Tl. Nr. 105, 106—114, 130, 135 u. 141—166 Bolzen für Bowdenzug am rechten Gabelrohr Kopfschrauben zur Schutzblechbefestigung an den Gabelrohren.	2 2 2 2 1 1 2	

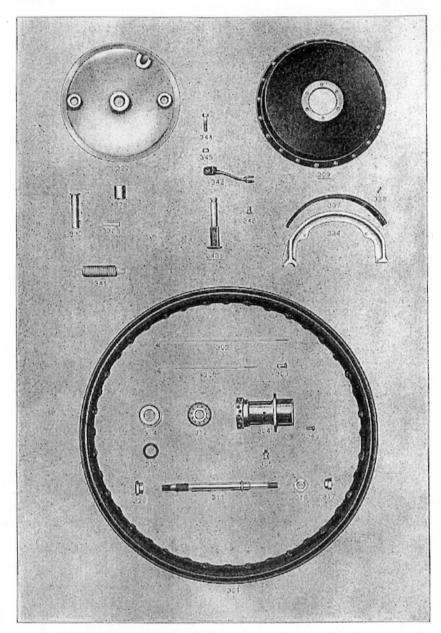


Typ F 56	Bestell- Nr.	Austausch- bar mit:	Bezeichnung	Stück f. I Motor	Bemerkunger
Reffen	Typ F 56				
Bolzen zum Bremshalter 1 1 1 1 1 1 1 1 1	302 303 304 304 305 306 309 *310 311 312 314 315 316 317 327 328	R 42 R 42 R 42	Reifen Speichen Nippel Vorderradnabe Gitternieten Schmlernippel Speichen zur Bremstrommel Bremstrommel, fertig Vorderrad, gespannt, best, aus Tl. Nr. 301 bis 306 u. 309 Achse. Rollenlager Deckel zum Abdichten von Tl. Nr. 312. Filzring zu Tl. Nr. 314. Sicherungsscheiben zu Tl. Nr. 317 Mutter mit Konus zu Tl. Nr. 311 Bremshalter Büchse zu Tl. Nr. 327 Stellmutter zum Nachstellen der koni-	20 40 1 6 1 20 1 1 2 2 2 2 2 2 1	
342 R 42 Hebel zu Ti, Nr. 343b 1	330 a *331 334 337 338 *340	G 56 G 4	Bolzen zum Bremshalter Konischer Stift zu Tl. Nr. 327 u. 330 . Bremshalter, gepreßt, best. aus Tl. Nr. 327, 328, 330 u. 330 a Bremsbacken Bremsbeläge zu Tl. Nr. 334 . Rohrnieten zu Tl. Nr. 334 u. 337 . Bremsbacken, fertig genietet, best. aus	1 1 2 2 12	
345 *346 Bremse, vollst., best. aus Tl. Nr. 331, 340, 348 R 32 Gelenkbolzen zu Tl. Nr. 342	342	R 42	Hebel zu Ti. Nr. 343b	1	
348 R 32 Gelenkbolzen zu Tl. Nr. 342 1 *350 Vorderrad mit Bremsnaben, vollst., best.	345		Mutter zu Tl. Nr. 344 . Bremse, vollst., best. aus Tl. Nr. 331, 340,	1	
		R 32	Gelenkbolzen zu Tl. Nr. 342 Vorderrad mit Bremsnaben, vollst., best.	1	

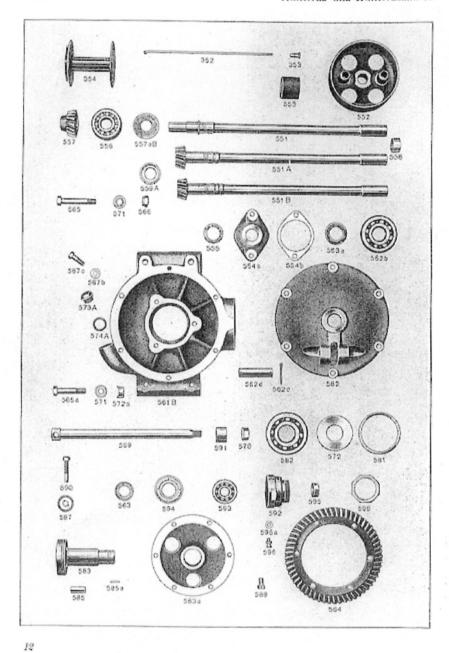

Bestell- Nr.	Austausch- bar mit:	Bezeichnung	Stück f. I Motor	Bemerkungen
Typ F 56				
*351 352 353 354 *400 *1243 B 1244 B 551 A 551 B 552 553 554 a 554 b 555 556 557 *557 A 557 A 557 A 557 A 557 A 557 A 558 559 A *560 A	R 42	Tiefbettfelge 19×3" f. Niederdruckreifen Speichen Nippel Hinterradnabe Hinterrad, vollst., best. aus Tl. Nr. 351 bis 354 Schlauch 26×3,5" f. Tiefbettfelge 19×3" Decke für Stahlseilreifen, Niederdruck 26×3,5" Felgenband für Tiefbettfelge Kardanwelle Kardanwelle für Seitenwagenmaschine R 62, Übersetzung 11/57 Kardanwelle für Seitenwagenmaschine R 52, Übersetzung 10/57 Bremstrommel Gummiringe zu Tl. Nr. 552 und zum Kupplungsflansch Deckel am Kardanwellenaustritt Dichtung zu Tl. Nr. 554a Filzring zu Tl. Nr. 554a Kugellager für Kardanwelle Kleines Kegelrad für Maschine R 62 Kleines Kegelrad für Maschine R 62 Unterlegscheibe zum Kugellager Tl. Nr. 556 für Ölabdichtung Führungsring der Kardanwelle im Kupplungsflansch Bundring auf Kardanwelle (Tl. Nr. 551 A) im Deckel (Tl. Nr. 554a) Kardanwelle für Solomaschinen R 62, vollst., best. aus Tl. Nr. 551, 552—557, 557aB u. 558 Kardanwelle für Solomaschinen R 52, vollst., best. aus Tl. Nr. 551, 552—556,	1 40 40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
*560 B		557aB u. 557A—558 Kardanwelle für Seitenwagenmaschinen R 62, vollst., best, aus Tl. Nr. 551A.	1	
*560 C		552—556 u. 557a B—559 A Kardanwelle für Seitenwagenmaschinen R 52, vollst., best. aus Tl. Nr. 551 B, 552—556 u. 557a B—559 A	1	
561 B 562 *562 A		Kardangehäuse Gehäusedeckel Kardangehäusedeckel für Seitenwagen- maschinen, vollst., best. aus Tl. Nr. 562, 562c u. 562d	1	

Bestell- Nr.	Austausch- bar mit:	Bezeichnung	Stückf. Motor	Bemerkunge
Typ F 56				
*562a - 562b		Dichtung zu Tl. Nr. 561 B u. 562 Kugellager im Gehäusedeckel Tl. Nr. 562	1	
562 c 562 d		Splinte zu Tl. Nr. 562d	2	
563 563 a		am Tl. Nr. 562	2	
565 565 a		Kopfschrauben zur Befestigung des Kar- dangehäuses am oberen Rahmenrohr	2	
566		Kopfschrauben zur Befestigung des Kar- dangehäuses am unteren Rahmenrohr Muttern zu Tl. Nr. 565	2 2	
567 b 567 c 569		Unterlegscheiben zu Tl. Nr. 567c Kopfschrauben zu Tl. Nr. 554a und 562	8	
570 571		Steckachse Bundmutter zu Ti. Nr. 569 Unterlegscheiben zu Ti. Nr. 565 a und 566	1 4	
572 572 a		Unterlegscheibe zu Tl. Nr. 582 Runde Muttern zu Tl. Nr. 565a	1 2	
573 A 574 A		Verschlußschraube zur Öleinfüllöffnung im Kardangehäuse Dichtung zu Tl. Nr. 573 A	1	
*580		best, aus Tl. Nr. 561 B, 562, 562 a,		
*580 A		562b, 565—567c u. 571—574A Kardangehäuse für Seitenwagenmaschinen, vollst., best. aus Tl. Nr. 561 B, 562 A, 562a, 562b, 565—567c u. 571	1	
581 582		bis 574 A	1	
583 583 a		Mitnehmerflansch Flansch zu Tl. Nr. 584 hzw 584 A 584 B	i	
584		oder 584C Großes Kegelrad 14/57 für Solomaschinen R 62	1	
°584 A °584 B		Großes Kegelrad 11/57 für Seitenwägen- maschinen R 62	1	
*584 C		Großes Kegelrad 10/57 für Seitenwagen- maschinen R 52 Großes Kegelrad 13/57 für Solomaschi-	1	
585		nen R 52. Mitnehmerzapfen zu Tl. Nr. 584 bzw.	1	
585 a •586		2ylinderstifte zu Tl. Nr. 583 u. 583a Kupplungsflansch für Solomaschinen R62, vollst., best, aus Tl. Nr. 581—584	2	
*586 A		585, 585a u. 587—590a	1	

Nr.	Austausch- bar mit:	Bezeichnung	Stück f.	Bemerkungen
Typ F 56			V	
*586 B *586 C 587 588 *589 590 *590 a 591 592 593 594 595 596 596 *596 *597 598 *600 A	R 39	Kupplungsflansch f. Seitenwagenmaschinen R 52, vollst., best. a. Tl. Nr. 581 bis 583 a, 584 B, 585, 585 a u. 587—590 a Kupplungsflansch f. Solomaschinen R 52, vollst., best. aus Tl. Nr. 581—583 a, 584C—585 a u. 587—590 a Unterlegscheiben zu Tl. Nr. 590 Kopfschrauben zu Tl. Nr. 590 Kopfschrauben zu Tl. Nr. 583 a und 584 bzw. 584A Sicherungsdraht 1,5 mm Dmr. zu Tl. Nr. 588. Kopfschrauben im Kardangehäuse zur Sicherung des Kugellagers Tl. Nr. 582 Sicherungsdraht 1,5 mm Dmr. zu Tl. Nr. 590 Distanzbüchse zwischen Hinterradnabe und Lagerhülse Tl. Nr. 592 Lagerhülse an der Hinterradnabe links Kugellager zu Tl. Nr. 569 u. 592 Staubdeckel bzw. Sicherungsring in Tl. Nr. 592 Büchsen in Tl. Nr. 592 Schmiernippel zu Tl. Nr. 592 Unterlegscheibe zu Tl. Nr. 596 Lagerhülse, vollst., best. aus Tl. Nr. 592 Hinterradantrieb für Solomaschinen R 62, vollst., best. aus Tl. Nr. 560, 569, 570, 580, 586, 591, 597 u. 598 Hinterradantrieb für Solomaschinen R 52, vollst., best. aus Tl. Nr. 560 A, 569, 570, 580, 586 C, 591, 597 u. 598 Hinterradantrieb für Seitenwagenmaschinen R 62, vollst., best. a. Tl. Nr. 560 B, 569, 570, 580, 586 A, 586 A, 591, 597 u. 598 Hinterradantrieb für Seitenwagenmaschinen R 62, vollst., best. a. Tl. Nr. 560 C, 569, 570, 580 A, 586 A, 591, 597 u. 598 Hinterradantrieb für Seitenwagenmaschinen R 62, vollst., best. a. Tl. Nr. 560 C, 569, 570, 580 A, 586 B, 591, 597 u. 598 Hinterradantrieb für Seitenwagenmaschinen R 62, vollst., best. a. Tl. Nr. 560 C, 569, 570, 580 A, 586 B, 591, 597 u. 598	1 1 3 6 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

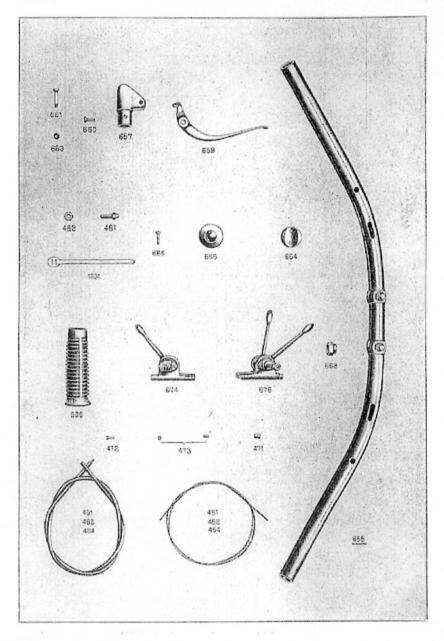


655 657 669 660 661 663 664 665 666 668 674 676 686 *700 451 452 454	R 39 R 32 R 32 R 32 R 39	Lenker Gehäuse rechts und links Hebel für Kupplung und Handbremse Linsenkopfschrauben zu Tl. Nr. 655 Paßschrauben zu Tl. Nr. 659 Glatte niedere Muttern zu Tl. Nr. 661 Untersatz für Bosch-Druckknopf Bosch-Druckknopf zur Kurzschlußbetätigung Zylinderkopfschrauben zu Tl. Nr. 664 Angedrehte Muttern zu Tl. Nr. 652 Regelhebel für Zündung Regelhebel für Gas und Luft Handgriffe	Stackf.	
657 659 660 661 663 664 665 666 668 674 676 686 *700 451 452	R 32 R 32 R 32 R 39	Gehäuse rechts und links Hebel für Kupplung und Handbremse Linsenkopfschrauben zu Tl. Nr. 655. Paßschrauben zu Tl. Nr. 659. Glatte niedere Muttern zu Tl. Nr. 661. Untersatz für Bosch-Druckknopf Bosch-Druckknopf zur Kurzschlußbetätigung Zylinderkopfschrauben zu Tl. Nr. 664. Angedrehte Muttern zu Tl. Nr. 652. Regelhebel für Zündung Regelhebel für Gas und Luft	22221	
659 660 661 663 664 665 668 674 676 686 *700 451 452	R 32 R 32 R 39	Hebel für Kupplung und Handbremse Linsenkopfschrauben zu Tl. Nr. 655 . Paßschrauben zu Tl. Nr. 659 . Glatte niedere Muttern zu Tl. Nr. 661 . Untersatz für Bosch-Druckknopf . Bosch-Druckknopf zur Kurzschlußbetätigung . Zylinderkopfschrauben zu Tl. Nr. 664 . Angedrehte Muttern zu Tl. Nr. 652 . Regelhebel für Zündung . Regelhebel für Gas und Luft	2 2 2 1 2 2 1	
660 661 663 664 665 666 668 674 676 686 *700 451 452	R 32 R 39	Hebel für Kupplung und Handbremse Linsenkopfschrauben zu Tl. Nr. 655 . Paßschrauben zu Tl. Nr. 659 . Glatte niedere Muttern zu Tl. Nr. 661 . Untersatz für Bosch-Druckknopf . Bosch-Druckknopf zur Kurzschlußbetätigung . Zylinderkopfschrauben zu Tl. Nr. 664 . Angedrehte Muttern zu Tl. Nr. 652 . Regelhebel für Zündung . Regelhebel für Gas und Luft	2 2 2 1 2 2 1	
661 663 664 665 666 668 674 676 686 *700 451 452	R 39	Linsenkopfschrauben zu Tl. Nr. 655 . Paßschrauben zu Tl. Nr. 659 . Glatte niedere Muttern zu Tl. Nr. 661 . Untersatz für Bosch-Druckknopf . Bosch-Druckknopf zur Kurzschlußbetätigung . Zylinderkopfschrauben zu Tl. Nr. 664 . Angedrehte Muttern zu Tl. Nr. 652 . Regelhebel für Zündung . Regelhebel für Gas und Luft .	2 1 1 2 2 1	
663 664 665 666 668 674 676 686 *700 451 452	R 39	Glatte niedere Muttern zu Tl. Nr. 661. Untersatz für Bosch-Druckknopf Bosch-Druckknopf zur Kurzschlußbetäti- gung. Zylinderkopfschrauben zu Tl. Nr. 664. Angedrehte Muttern zu Tl. Nr. 652. Regelhebel für Zündung. Regelhebel für Gas und Luft.	1 2 2 1	
664 665 666 668 674 676 686 *700 451 452	R 42	Untersatz für Bosch-Druckknopf Bosch-Druckknopf zur Kurzschlußbetäti- gung . Zylinderkopfschrauben zu Tl. Nr. 664 . Angedrehte Muttern zu Tl. Nr. 652 . Regelhebel für Zündung . Regelhebel für Gas und Luft .	1 2 2 1	
665 666 668 674 676 686 *700 451 452	R 42	Bosch-Druckknopf zur Kurzschlußbetäti- gung . Zylinderkopfschrauben zu Tl. Nr. 664 . Angedrehte Muttern zu Tl. Nr. 652 . Regelhebel für Zündung . Regelhebel für Gas und Luft .	1 2 2 1	
668 674 676 686 *700 451 452		Angedrehte Muttern zu Tl. Nr. 652 Regelhebel für Zündung	2 2 1	
668 674 676 686 *700 451 452		Angedrehte Muttern zu Tl. Nr. 652 Regelhebel für Zündung	2	
674 676 686 *700 451 452		Regelhebel für Zündung	1	
676 686 *700 451 452		Regelhebel für Gas und Luft		
686 *700 451 452		Handgriffe		
*700 451 452			2	
452		Lenker, vollst., best. aus Tl. Nr. 655 u. 657—686	1	
		Drahtseil für Kupplung	1	
45.4		Drahtseil für Handbremse	1	
		Drahtseil für Luftschieber	1	
*455		Drahtseil für Gasschieber	1	
*457		Drahtseil für Zündpunktverstellung	1	
461		Drahtspirale zu Tl. Nr. 451	1	
462 464		Drahtspirale zu Tl. Nr. 452	1	
*465		Drahtspirale zu Tl. Nr. 454	1	
*467	- 1	Drahtspirale zu Tl. Nr. 455	i	1
471	R 32	Bowdennippel zu Tl. Nr. 451 u. 452.	2	
472	R 32	Bowdennippel zu Tl. Nr. 454 u. 455,	2	
473	R 32	Bowdennippel zu Tl. Nr. 451 u. 452,	2	
473a	R 42	Geschlitzte Scheibe zu Tl. Nr. 472	2	
476		Bowdennippel zu Tl. Nr. 457	ï	
*478		Zahnstangen, werden mit Tl. Nr. 674 u.		
		676 mitgeliefert	3	
*479		Nippel, werden mit Ti. Nr. 674 und 676		
100	1	mitgeliefert	3	
480		Stellschrauben für Handbremse und		
481 M	12 8 15	Kupplung . Stellschrauben zu Tl. Nr. 454 u. 455	2	
482	2 5 15	Niedere Muttern zu Tl. Nr. 481	2	
483		Stellschraube zu Tl. Nr. 457, wird mit der	4	
		Zündlichtmaschine von Bosch mitge-		
		liefert	1	
484		Niedere Mutter zu Tl. Nr. 483, wird mit	,	
		der Zündlichtmaschine von Bosch mit-		
		geliefert	1	
485 486		Endhülsen	8	

-	
7.5	
	1
74	
4	
11 6	
m	ì
=)
m	1
\geq)
\geq)
\geq)
=	
_	
m	


Bestell- Nr.	Austausch- bar mit:	Bezeichnung	Stück f. I Motor	Bemerkunger
Typ F 56				
*490		Bowdenzug für Kupplung, vollst., best. aus Tl. Nr. 451, 461 und je 1 Stück von		
*493		Tl. Nr. 471, 473, 480 u. 485. Bowdenzug für Handbremse, vollst., best. aus Tl. Nr. 452, 462 und je 1 Stück von	1	
*495		Tl. Nr. 471, 473, 480, 485 u. 486 . Bowdenzug für Luftregelung, vollst., best. aus Tl. Nr. 454, 464 und je 1 Stück von Tl. Nr. 472, 472, 473, 473, 473, 473, 473, 473, 473, 473	1	
*496		Tl. Nr. 472, 473a, 478, 479, 481 u. 482 und 2 Stück von 485	1	
*498		Tl. Nr. 472, 473a, 478, 479, 481 u. 482 und 2 Stück von 485	1	
		vollst., best. aus Tl. Nr. 457, 467, 476, 483, 484 und je 1 Stück von Tl. Nr. 478 u. 479 und 2 Stück von Tl. Nr. 485	1	
* <u>500</u> 1231		Satz Bowdenzüge für Typ "F 56", vollst., best, aus Tl. Nr. 490, 493, 495, 496 u. 498 Befestigungsbänder	1 4	
				,

Schutzbleche, Gepäckträger, Brennstoffbehälter, Auspuffanlage und Drehzähler umseltig

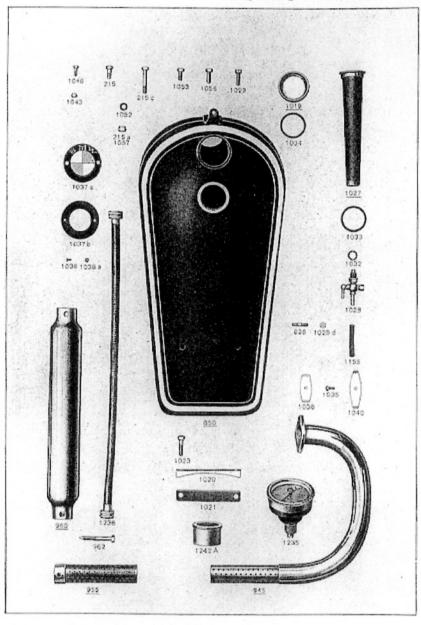


Bestell- Nr.	Austausch- bar mit:	Bezeichnung	Stück f. Motor	Bemerkunge
Typ F 56				
*190		Vorderradschutzblech	1	
*1006		Nummernschild	1	
1043 1048		Augedrehte Muttern zu Tl. Nr. 1048 Kopfschrauben zur Befestigung von Tl.	2	
*225		Nr. 1006 Hinterradschutzblech	2	
215		Kopfschraube zur Schutzblechbefesti- gung oben an der Sattelstütze		
215a 215c		Angedrehte Muttern zu Tl. Nr. 215 u. 215 c Kopfschraube zur Schutzblechbefestigung	2	
1052 1053		unten Federringe zu Tl. Nr. 215a, 1053 u. 1056 Kopfschrauben zur Befestigung des Ge-	5	
*250		päckträgers am Schutzblech	2	
1056		Konfschraube zum Genäckträger	1	
1057 826		Mutter zu Tl. Nr. 1056 Stiftschrauben zum Befestigen der Knie- griffe Tl. Nr. 1029a und 1029b am	i	
850		Brennstoffbehälter	4	
945		Auspuffkrümmer rechts, vollständig	1	
*945 a		Auspuffkrümmer links, vollständig	1	
955		Gelochte Rohrstücke, vollständig	2	
960		Schalldämpfer	2	
962 *969		Kopfschrauben Auspuffleitung rechts, vollst., best. aus Tl. Nr. 945, je 1 Stück von Tl. Nr. 955	4	
*969a		n. 960 sowie 2 Stück von Tl. Nr. 962 Auspuffleitung links, vollst., best. aus Tl. Nr. 945a, je 1 Stück von Tl. Nr. 955 u. 960 sowie 2 Stück von Tl. Nr. 962	1	
*970		Auspuffanlage, vollst, best aus Till		
1019		Nr. 969 u. 969a'. Verschlußschraube, vollständig	1	
1020	R 39		1	
1021 1023	R 39	Aufsatz für Tl. Nr. 850 Unterlage zu Tl. Nr. 850 u. 1020 Kopfschrauben zu Tl. Nr. 850 u. 1020	1 2	
1027		Seiher, vollständig	1	
1028 1029		Ablaßhahn Kopfschraube zur vorderen Befestigung	1	
1029		des brennstorroehalters	1	
1029 a		Kniegriff rechts	1	
1029b 1029c		Kniegriff links Beilagen zu Tl. Nr. 1029d	1 4	

Bestell- Nr.	Austausch- bar mit:	Bezeichnung	Stück f. I Motor	Bemerkunge
Typ F 56				
1029 d 1032 1033		Muttern zu Tl. Nr. 826	4	
1034 1035		Dichtungsring zu Tl. Nr. 1027 Dichtungsring zu Tl. Nr. 1019 Halbrundkopfschrauben zu Tl. Nr. 1036	1 2	
1036 *1037 1037 a	R 32 R 42	u. 1040 Bügel für Bewdenzug Plakette rechts	1	
1037 b 1038	R 42	Plakette links . Unterlagen zu Tl. Nr. 1037 u. 1037a . Halbrundkopfschrauben zu Tl. Nr. 1037 u. 1037a .	4	
1038a 1040 1155	R 32 R 42	Unterlegscheiben zu Tl. Nr. 1038	1 1	
1235 *1235 B		Drehzähler für Solomaschine R 62 mit Übersetzung 14/57, 0—120 km Drehzähler mit Welle und Anschluß für Übersetzung 13/57, 0—120 km .	1	
*1235 S		Drehzähler für Seitenwagen mit Über- setzung 11/57, 0—120 km	1	
*1235 SA		Drehzähler für Seitenwagen mit Über- setzung 10/57, 0—120 km	1	
1236	R 42	Biegsame Welle mit Metallschlauch und Überwurfmutter	1	
		1235 SA bei den betr. Drehzählern mit- geliefert.	ı	
1242 A	R 42	Gummiring zu Tl. Nr. 1235	1	
		2		

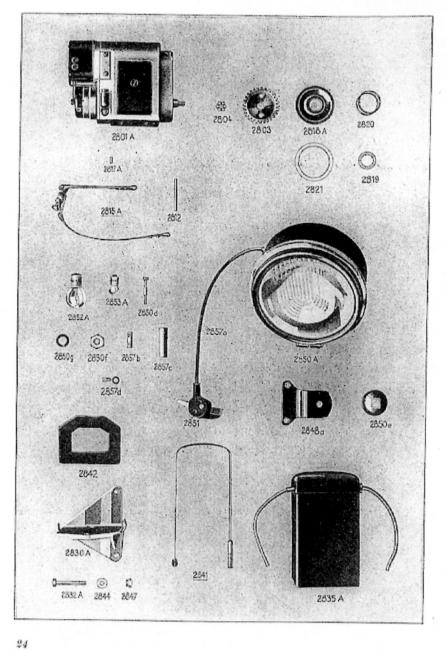

Tafel 7		Lichtanlage D2		
Bestell- Nr.	Austausch- bar mit:	Bezeichnung	Stück f. I Motor	Bemerkunger
Typ F 56			,,	
2830 A 2832 A 2835 A		Konsole zur Batterie Kopfschrauben zu Tl. Nr. 2830 Batterie Typ ,,3M5" 6 V, ohne Batterie-	2	
2841 2842 2844	R 42	träger Spannband, genietet Unterlegplatte Unterlegscheiben zu Tl. Nr. 2832 A, 2857 d	i	
2847		Angedrehte Mutter zu Tl. Nr. 2832 A, 2857 d	3	
2848 a 2850 A *2850 a *2850 b *2850 c 2850 d 2850 e 2850 f 2850 g	R 42	Konsole für Scheinwerfer. Kraftradscheinwerfer "T. S. 150—2/108" Scheinwerfergehäuse zu Tl. Nr. 2850 A. Scheinwerferring zu Tl. Nr. 2850 A. Glasscheibe zu Tl. Nr. 2850 A. Schlitzkopfschraube zu Tl. Nr. 2850 A. Auflagekappe zu Tl. Nr. 2850 A. Sechskantmutter zu Tl. Nr. 2850 A. Federring Abblendschalter mit Schalthebel S.D. 28/1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
2851 2852 A 2853 A		von Bosch Hilfslampe 6 V, 2 W von Bosch	1	
*2854.A *2855		Nr. 2850A—2853A	1	
*2855 A		schlußknopf Kabel von der Lichtmaschine zum Schein- werfer	1	
*2856 A		werfer Kabel von der Zündlichtmaschine zur Batterie. Bowdenzug zu Tl. Nr. 2850a für den Ab-	1	
2857 a		Bowdenzug zu Tl. Nr. 2850a für den Ab- blendschalter Kabelverbinder zu Tl. Nr. 2850a	1	
2857 b 2857 c		Gummimuffe zu Tl. Nr. 2850a	1	
2857 d *2860 A		Klemmschuh für Massekabel Zündlichtanlage "D 2", vollst., best. aus Tl. Nr. 2830 A—2835 A. 2841, 2854 A.	1	
*2900A		2848a, 2847, 2855—2857 d Zündlichtanlage "D 2", vollst., best. aus Tl. Nr. 2842, 2844, 2860 A und M 56 G 100 von Tafel 11 ohne G 55	1	

Gruppe A: Motorgehäuse Gruppe K: Ölpumpe und Ölkontrolle

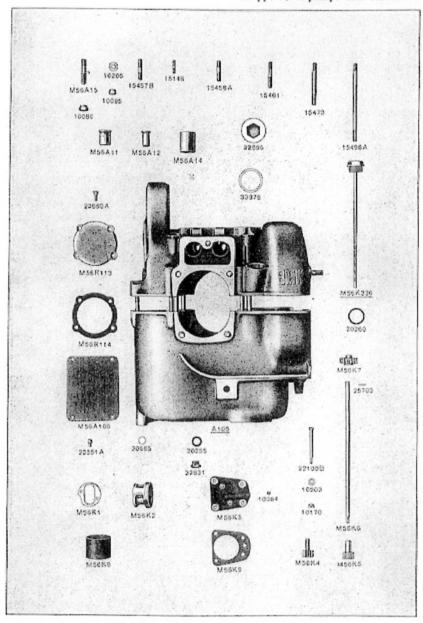


Tafel 8			Motorgehäuse	
Tatero	Gruppe K	:	Ölpumpe und	Ölkontrolle

Bestell- Nr.	Austausch- bar mit:	Bezeichnung	Stück f. I Motor	Bemerkunge
Typ M 56				
M 56 A 1		Motorgehäuse-Oberteil (siehe Anmerkung)	1	
M 56 A 11		Lagerbüchse zur Steuerwelle	1	
M 56 A 12		Lagerbüchse zur Ölpumpenwelle	1	
M 56 A 14		Führungsbüchsen zu den Stößeln	4	
M 56 A 15		Stiftschrauben zur Zylinderbefestigung.	8	
M 56 A 101		Motorgehäuse-Unterteil (siehe Anmerkg.)	1	
M 56 A 105		Motorgehäuse, vollst., best. aus A 1, A 15, A 101, N. T. 15457B, 15458A, 15461,		
		15473, 15496A	1	
M 56 A 108		Siebblech	1	
*10071 A		Verschlußpfropfen zu A 101	1	l
*10083 10085		Angedrehte Muttern zu 15148	4	
		15461, 15473 u. 15496A	14	
10086	1	Angedrehte Muttern zu A 15	8	
10205		Unterlegscheiben zu 15458A, 15461,		
		15473 u. 15496A	12	
15148	1	Stiftschrauben zur Ölpumpenbefestigung	4	
15457B		Stiftschrauben zur Zylinderbefestigung.	2	
15458A		Stiftschrauben zur Getriebebefestigung	2	
15461		Stiftschrauben, Gehäuseverbindungs- schrauben	2	
15473		Stiftschrauben, Gehäuseverbindungs-	-	
		schrauben	4	1
15496A		Stiftschrauben, Gehäuseverbindungs- schrauben	4	
20255		Dichtung zu 32831	1	
20665		Verschlußblech zur Entlüftung (A 101)		1
22551 A		Halbrundkopfschrauben zu A 108	4	
32831		Verschlußschraube zu A 101 für Ölablaß	i	
32886		Verschlußschraube zu A1 (Öffnung zur		
		Olpumpenantriebswelle)	1	
33976		Dichtungsring zu 32886	1	
*M 56 A 150	?	Motorgehäuse, vollst., best. aus A11, A12,		
		A 14, A 108 sowie N. T. 1008515148,		
		20255, 20665, 22551 A, 32831 u. K 40	1	
M 56 R113		Deckel zum Steuerwellenverschluß , .	1	
M 56 R114	1	Dichtung zu R 113	1	
23680A		Linsenkopfschrauben zu R 113	4	
*M 56 A 200	2	Motorgehäuse, vollst., best. aus A 105,		
		A 150 sowie die N. T. 10071 A—10205, 25704A, 33886 u. 33976	1	
		Anmoskups, Oher and Untertail		
		Anmerkung: Ober- und Unterteil		
		können aus fabrikationstechnischen		
		Gründen nur als Tl. Nr. A 1/101	1	
		zusammen bezogen werden.		

M 56 K 1 Ölpumpengehäuse 1 1 M 56 K 2 Gehäuseeinsatz 1 1 M 56 K 3 Deckel 1 M 56 K 4 Stirnrad 1 M 56 K 5 Antriebsrad 1 M 56 K 6 Antriebsrad 1 M 56 K 6 Antriebswelle 1 M 56 K 7 Schneckenrad 1 M 56 K 8 Seiher 1 M 56 K 9 Dichtung zu K 3 Natriebswelle, vollst., best. aus K 6, K 7 und N. T. 25703 1 Olpumpe, vollst., best. aus K 1—K 5, K 8, K 9, K 15 sowie die N. T. 10064 und 10170—22100 B 1 Verschlußpfropfen zu K 3	Nr.	Austausch- bar mit:	Bezeichnung	Stück f. Motor	Bemerkungen
Unterlegscheiben zu 10170 2 2 2 25703	Typ M 56 M 56 K 1 M 56 K 3 M 56 K 3 M 56 K 4 M 56 K 5 M 56 K 6 M 56 K 7 M 56 K 8 M 56 K 9 M 56 K 15 M 56 K 20 10064 *10066 10170 10203 22100 B 25703 M 56 K 40 (56 K 336 20260	bar mit:	Ölpumpengehäuse Gehäuseeinsatz Deckel Stirnrad Antriebsrad Antriebswelle Schneckenrad Seiher Dichtung zu K 3 Antriebswelle, vollst., best. aus K 6, K 7 und N. T. 25703 Ölpumpe, vollst., best. aus K 1—K 5, K 8, K 9, K 15 sowie die N. T. 10064 und 10170—22100 B Verschlußpfropfen zu K 3 Verschlußpfropfen zu K 40 Niedere Kronenmuttern zu 22100 B Unterlegscheiben zu 10170 Zylinderstift zu K 15 Ölleitung, vollständig, mit N. T. 10066 Ölkontrollstab, vollständig Dichtungsring zu K 337 Ölkontrolle, vollst., best. aus K 336 und	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Bemerkunge

Gruppe B: Kurbelwelle Gruppe C: Kolben und Kolbenstange Gruppe L: Kupplung umseitig

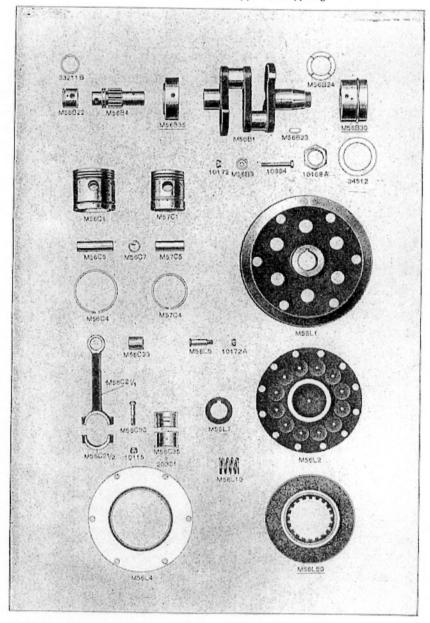


Gruppe B: Kurbelwelle Gruppe C: Kolben und Kolbenstange Gruppe L: Kupplung Tafel 9

	stausch- ar mit:	Bezeichnung	Stück i I Moto	Bemerkungen
Nr. ba Typ M 56/57 M 56 B 1 M 56 B 4 M 56 B 9 M 56 B 22	ar mit:	Kurbelwelle Rad zu B 1, auch bei M 57 Verschlußdeckel Lagerbüchse Keil Druckring Lagerkörper gepreßt Lagerkörper gepreßt Mutter zu B 1 Angedrehte Kronenmuttern zu 10984 Kopfschrauben zu B 9 Wulstring zu B 22 Filzring zu B 20 Kurbelwelle, vollst., best. aus B 1, B 9 sowie den N. T. 10172 und 10984 Montageanweisung für Ersatz von B 19 und B 25 Kurbelwelle, vollst., best. aus B 4, B 22 bis B 24, B 30, B 35, B 50 sowie den N. T. 10168A, 33211 B und 34512 Kolben mit Schlitzmantel Kolbenbolzen Kolbenbolzensicherungen Einbau-Anweisungen Kolbenkolzensicherungen Einbau-Anweisungen Kolben, vollst., best. aus M 56 C 1—C 11 Kolben mit Schlitzmantel Kolbenringe Kolbenkolzen Kolbenstangen Kolbenstangen Kolbenstangen Kolbenstangen Kolbenstangen Laufbüchsen zu C 21/1 Lagerschalenpaare zu C 50 Kronenmuttern zu C 30 Zylinderstifte zu C 21/2 Kolbenstangen mit Deckel u. Schrauben, best. aus C 21/1, C 21/2, C 30 sowie N. T. 10115 Kolbenstangen, vollst., best. aus C 33, C 35, C 40 sowie N. T. 20301		Bemerkunger

Bestell- Nr.	Austausch- bar mit:	Bezeichnung	Stuck f. I Motor	Bemerkungen
Typ M 56/57 *M 57 C 100 M 56 L 1 M 56 L 2 M 56 L 4 M 56 L 5 M 56 L 7 M 56 L 10 M 56 L 20 10 172 A *M 56 L 20		Kolben mit Kolbenstangen, vollst., best. aus M 57 C 20 u. M 56 C 50. Schwungrad Druckteller Schlußscheibe Führungsbolzen Sicherungsbolzen Sicherungsblech Kupplungsfedern zu L 2 Kupplungsplatte mit Belag Kronenmuttern zu L 5. Kupplung, vollst., best. aus L 1—L 10, L 20 und N. T. 10172A	2 1 1 6 1 6 1 6	

Gruppe D: Zylinder Gruppe E: Steuerung Gruppe F: Steuerungsantrieb umseitig

Gruppe D: Zylinder. Gruppe E: Steuerung Gruppe F: Steuerungsantrieb

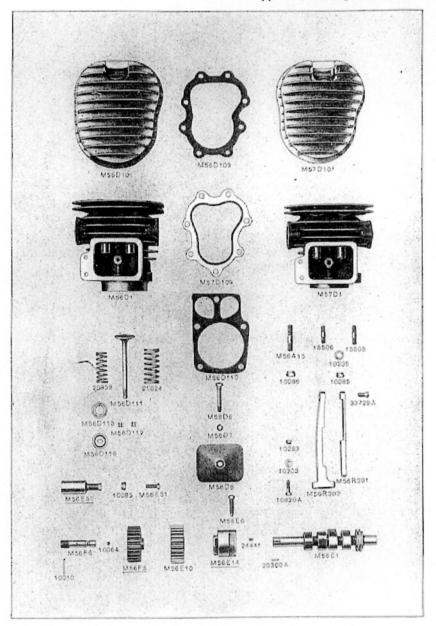


Gruppe D: Zylinder Gruppe E: Steuerung Gruppe F: Steuerungsantrieb

Bestell- Nr.	Austausch- bar mit:	Bezeichnung	Stück f. I Motor	Bemerkungen
Typ M 56/57				
M 56 D 1 M 57 D 1 M 56 D 6 M 56 D 7 M 56 D 8 M 56 D 109 M 57 D 109 M 57 D 109 M 56 D 110 M 56 D 111 M 56 D 115 M 56 D 115 M 56 A 15 M 56 A 15 M 56 A 15 M 56 D 1086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 10086 1008		Zylinder (750 ccm Inhalt) Zylinder (500 ccm Inhalt) Deckelschrauben zu D8 Klemmringe zu D6 Deckel zur Ventilkammer. Zylinderdeckel zu M56 D1 Zylinderdeckel zu M56 D1 Dichtungen zu M56 D1 und D101 Dichtungen zu M57 D1 und D101 Dichtungen zu M57 D1 und D101 Dichtungen zum Zylinder Ventilkegel Paar Keilkegelhälften Federteller unten Federteller unten Stiftschrauben zu M56 D101 Stiftschrauben zu M57 D101 Muttern zu H566 A15 (für Motor M56) Muttern zu M56 A15 (für Motor M56) Muttern zu M56 A15 (für Motor M57) Unterlegscheiben zu M10085, für Ansaugseite Stiftschrauben zur Befestigung der Auspuflanschen Stiftschrauben zur Befestigung der Ansaugflanschen Ventilfedern innen Ventilfedern außen Zylinderdeckel, vollst., best. aus M56 D101, 16 Stück von M56 A15 und 16 Stück von N. T. 10086	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4	
M 57 D 150		Zylinderdeckel, vollst., best. aus M 57 D 101, 14 Stück von M 56 A 15 und		
M 56 <i>D</i> 160		14 Stück von N. T. 10086	3	
M 57 <i>D</i> 160		15508, 20959 u. 21024	2	
M 56 D 200		15508, 20959 u. 21024 Zylinder mit Zylinderdeckel, vollst., best. aus M 56 D 109, M 56 D 110, M 56 D 150 und M 56 D 160	2	

Gruppe G: Zündung und Kabelleitung Gruppe H: Vergaser, Schwimmer, Saugleitung umseitig

Bestell- Nr.	Austausch- bar mit:	Bezeichnung	Stück f. 1 Motor	Bernerkungen
M 56 R201 M 56 R201 M 56 R202 10083 10820A 23729A M 56 E 1 M 56 E 1 M 56 E 1 M 56 E 14 *M 56 E 15 *M 56 E 50 *M 56 F 5 *M 56 F 5 *M 56 F 6		Zylinder mit Zylinderdeckel, vollst., best. aus M 57 D 109, M 56 D 110, M 56 D 150 und M 56 D 160 . Schaltsegmenthälfte außen . Unterlegscheiben zu 10083 . Kopfschrauben zu R 202 . Linsenkopfschrauben zu R 201 u. 202 . Steuerwelle . Sicherungsschraube zu E 8 . Lagerkörper zu E 1 . Stirnrad zu E 1 . Lagerkörper, vollst., best. aus E 7, E 8 und N. T. 24441 . Steuerwelle, gepreßt, best. aus E 1, E 10, E 14 und N. T. 20300 A . Steuerwelle, vollst., best. aus E 1 u. E 10 . Stößel, vollständig . Stößelschrauben . Stößel und Schrauben, vollst., best. aus E 50, E 51 und N. T. 10085 . Angedrehte Muttern zu E 51 . Zylinderstift zu E 1 . Zylinderstift zu E 1 . Scheurung, vollst., best. aus E 15 u. E 60 . Zwischenrad gepreßt . Bolzen zum Zwischenrad . Konischer Stift zu F 6 . Antrieb zur Steuerung, vollst., best. aus F 5, F 6 sowie den N. T. 10010 und 10064 .	1 1 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

Gruppe G: Zündung und Kabelleitung Gruppe H: Vergaser, Schwimmer, Saugleitung

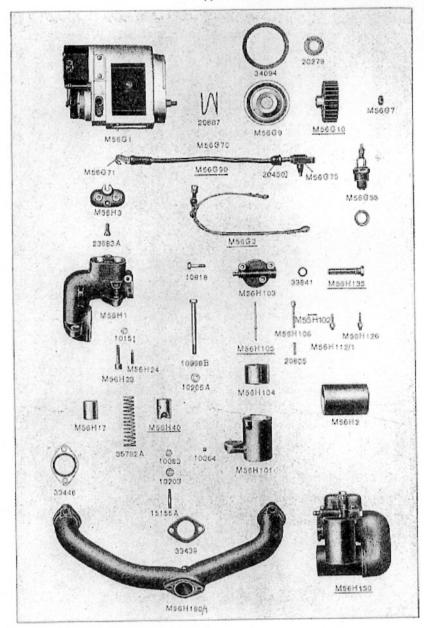

Tafel 11	Gruppe G:	Zündung	und Kabellei	tung
14167.11	Gruppe H:	Vergaser,	Schwimmer,	Saugleitung

Bestell- Nr.	Austausch- bar mit:	Bezeichnung	Stück f. I Moter	Bemerkunger
Тур М 56				
M 56 G 1		Lichtmagnetzünder "D 2 L" 6 V, 30 W mit Anschluß für Scheinwerfer und Batteriekabel und 2 Stromabnehmer- kannen	1	
*M 56 G 2 M 56 G 3		kappen Verstellhebel, wird mit "G 1" geliefert . Spannband, vollständig	i	
M 56 G 7 M 56 G 9 M 56 G 10	M 43/2804	Mutter zu G 1	1	
*M 56 G 20		Stirnrad gepreßt	1	
M 56 G 55 M 56 G 70		und 20887—34094	2 2 2	
M 56 G 71 *M 56 G 74 M 56 G 75		Kabelklemmen Stifte zu G 71 Stromabnehmerkappen	2 2 2	
M 56 G 90		Kabelleitungen, vollst., best. aus G 55 bis G 75 und 20450 J	2	
20279 20450 J 20887 *25752 A *25772 34094 *M 56 G 100		Filzring zu G 9 Kabelhülsen Druckfeder zu G 9 Zylinderstifte zu G 1 Zylinderstifte zum Spannband Dichtungsring zu G 9 Zündung mit Kabelleitung, vollst., best.	1 2 1 2 2 1	
*M 56 <i>G</i> I a		aus G 20 und G 90. Auf Wunsch kann auch an Stelle des Lichtmagnetzünders D 2 L ein Magnetzünder FF 2 geliefert werden. In diesem Falle werden die TI. Nr. G 1, G 2, G 3, G 20 durch nachstehende TI. Nr. ersetzt: Magnetzünder "FF 2" links laufend mit		
*M 56 G 2a		2 Stromabnehmerkappen	1	
*M 56 G 3a *M 56 G20a		Spannbänder, vollst	1	
THE RESERVE CO. LANSING STREET		G 3a, G 6, G 7, G 9, G 11, sowie den N. T. 20279 und 20887—34094	1	
*M56G100a		Zündung mit Kabelleitung, vollst., best. aus G 20 a und G 90	1	
M 56 H 1 M 56 H 2 M 56 H 3	M 43/362	Vergasergehäuse	1	
M 56 H 17 M 56 H 23	M 43/357	Deckel zu H I Luftschieber	1 1	

- 1	10	¥	el	-1	•
	48	۰			٨

Gruppe A: Getriebegehäuse Gruppe D: Hauptwelle umseitig

Bestell- Nr.	Austausch- bar mit:	Bezeichnung	Stück f. I Motor	Bemerkunger
Тур М 56				
M 56 H 24		Regelschraube für Leerlauf	1	
M 56 H 40		Gasschieber, vollständig	1	
M 56 H 50		Vergaser, vollst., best. aus H1-H3,		
		Vergaser, vollst., best. aus H 1—H 3, H 17, H 23, H 24, H 40 sowie den N.		
		T. 10151 und 35792A	1	
4 56 H 101		Schwimmergehäuse	1	
A 56 H 102		Splint zu H 106 und N. T. 20805	1	
	M43/311A	Schwimmerdeckel	li	
M 56 H 105/1	M 42/314	Schwimmer	1	
	M 43/313a	Schwimmernadel vollst best aus TL		
10077 100	in 45/515a	Schwimmernadel, vollst., best. aus Ti. Nr. H 105/1 und H 107	1	
M 56 H 106	M 43/316	Tipper	1	
M56 H 107		Mitnehmer zu H 105/1	1	
M56 H110		Deckel, vollst., best. aus H 102, H 103,	١.	
		Mitnehmer zu H 105/1	1	
M56 H112/1		Düse klein, Nr. 80 für M 57		
M 56 H 112/2 M 56 H 112/3		Düse normal, Nr. 90 für M 56	i	
M 56 H 112/4	1	Düse groß, Nr. 95 nur auf besondere Düse mittel, Nr. 85 Bestellung	1	
56 H 126/1	1	Leerlaufdüse normal, Nr. 30	1	
M 56 H 126/2		Legrianfdüse Nr. 35) nur auf besondere	1	
M56 H 126/3		Leerlaufdüse Nr. 40 Bestellung	1	1
A 56 H 135		Brennstoffseiher, vollständig	į .	
M 56 H 140		Schwimmergehäuse, vollst., best. aus H 101, H 104, H 105, H 110, H 112/1 bzw. H 112/2, H 126/1, H 135 sowie den N. T. 10064, 10205A, 10818, 10999 B, 23683 A und 33841		
M 56 H 150		Vergaser und Schwimmer, vollst., best. aus H 50 und H 140	1	
M56 <i>H</i> 180/1 M56 <i>H2</i> 00		Saugleitung . Saugleitung , vollst., best. aus <i>H</i> 180/1 sowie den N. T. 10083, 10203, 15156 A, 33439 u. 33446 .	1	
10064		Verschlußpfropfen zu H 101	2	
10083		Muttern zu 15156A	2 2	
10151		Unterlegscheiben zu 10083	2	
10203		Unterlegscheibe zu 10999B	ī	
10205A 10818		Kopfschrauben zu H 101	2	
10999B		Kopfschraube zu H 101	1	
15156A		Stiftschrauben zum Anschluß an H 1 .	2	
20805		Feder zu H 106	1	
23683A		Linsenkopfschraube zu H 3	1	
33439		Dichtung zu H 200 Dichtung zum Zylinderanschluß für Ein-		
33446		und Austaß	4	
33841		Dichtung zum Brennstoffseiher H 135 .	1	
35792 A		Federn zu H 17 und H 40	2	


15457 Å 15458 © 10205	A 20302 10816 C16A12 10203	22086 © © © G56A3 © © © G56A11	G56D28 G56D2
20161 O P20230 P20254	GS6A2 1007+A GS6A3 20849	9 33205A G56A17 G56A15	056D3 056D26
20(50A	GSSA 10		G56D5 Q 20027
GS6A22 GS6A21 W] 10151 10001	THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO A PARTY	GS6D6 GS6D12 GS6D27	G56D1 G56D25
OseAs	656A4 G56A5	GS6D11 GS6D13 34419	G56D 4 20012 056D 4 20012 25700 33222

Bestell- Nr.	Austausch- bar mit:	Bezeichnung	Stück f. 1 Motor	Bemerkungen
Тур G 56				
G 56 A 1 G 56 A 2 G 56 A 3 G 56 A 4 G 56 A 5 G 56 A 6 G 56 A 7 G 56 A 8 G 56 A 10 G 56 A 11 G 56 A 12 G 56 A 13	G 44 G 44 G 44	Getriebegehäuse Deckel Ausgleichblech zum Lager A11 Tür zum Werkzeugkasten Achse zu A4 Handgriff zu A4 Anschlagstift zu F2 Rolle zu A7 Druckbolzen zum Anschlag für Kickstarter Befestigungsachse für Bremsbacken Lager zur Drehzählerantriebswelle Lagerstück zum Drehzählerantrieb Dichtung zwischen Gehäuse und Deckel	1	
G 56 A 14 G 56 A 15 G 56 A 16 G 56 A 17 G 56 A 20 G 56 A 21 G 56 A 22 G 56 A 28	G 41	Dichtung zu E 12 Dichtung zu D 3 Stopfen zu A 10 Büchse zum Bolzen für Schalthebel Befestigungsachse A 10 mit A 16 Halter zur Stellschraube Zylinderkopfschraube (Stellschraube)	1	
10001 10071 A 10085 10151 10203 10205 10816 15151 A		Sicherungsdraht zu N. T. 10812B, 10957 und 22086. Konischer Stift zu A 21 Verschlußpfropfen zu A 9 und 20849. Angedrehte Muttern zu 15457A und 15458A. Niedere Mutter zu A 22. Unterlegscheiben zu 10816. Unterlegscheiben zu 10085. Kopfschrauben zu A 2. Stiftschraube zu A 4.	1 1 2 1 8 2 8 1	
15457 A 15458 A 20150 A 20161 P 20230 P 20254 20302 20849 22086 25523 33208 A G 56 A 30		Stiftschraube zur Vergaserbefestigung Stiftschraube zur Verbindung des Getriebegehäuses mit dem Motorgehäuse Ölablaßnippel Verschlußschraube zum Öleinfüllen Dichtung zu 20161 Dichtung zu 20150 A. Fixierstifte zu A 2. Feder zu A 9 Zylinderkopfschrauben zu A 3 Sicherungsring zu A 6 Wulstring zu A 2 und A 17 Getriebegehäuse, vollst., best. aus A 1 bis A 9, A 13—A 15, A 47, A 20, A 21, A 22, A 28 und den N. T. der Gruppe A	1 1 1 2 1 2 1 1	

Bestell- Nr.	Austausch- bar mit:	Bezeichnung	Stack f	Bemerkungen
G 56 D 1 G 56 D 2 G 56 D 3 G 56 D 5 G 56 D 6 *G 56 D 10 G 56 D 12 G 56 D 13 G 56 D 25 G 56 D 26 G 56 D 27 G 56 D 28 10957 20612 *20801 25700 26627 33222 34419 34456 *G 56 D 50	G 44/2166 G 44/2167	Hauptweile Kupplungsklaue Kugellagerbüchse kinten Kugellagerschutzringe zu D1 u. E1 Druckstange für Kupplung Hauptwelle, gepreßt, best. aus D1—D4, D28, je 1 Stück von D5, D25, D26, sowie den N. T. 26627, 34419 u. 34456 Druckstück zu D6 Konus zu D6 Hebel zur Kupplungsbetätigung, vollst., mit N. T. 20801 und 1 Stück von D27 Kugellager für Hauptweile hinten Kugellager für Hauptweile hinten Kugeln zu D11, D12 u. D13 Bundmutter zu D2 auf Hauptweile vorn Kopfschrauben zu D3 Gelenkbolzen zu D4 und D13 Druckfeder zu D13 Fixierstift zu D4 Scheibenkeil zu D1 und D2 Gummiring zu D4 Filzring zu D3 Hauptweile, vollst., best. aus D6, D10, D11, D12, D13, 7 Stück von D27 und N. T. 20612	111121	

Gruppe E: Keilwelle Gruppe F: Kickstarter Gruppe G: Fußbremse Gruppe H: Drehzählerantrieb umseitig

Gruppe E: Keilwelle Gruppe F: Kickstarter Gruppe G: Fußbremse Gruppe H: Drehzählerantrieb

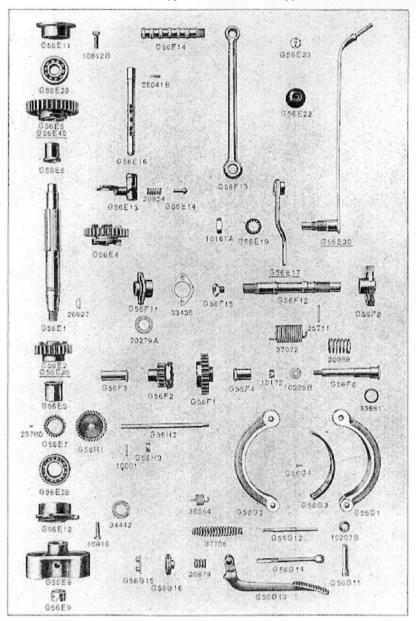


Tafel 13	Gruppe E	: Keilwelle	Gruppe F:	Kickstarter
	Gruppe G	: Fußbremse	Gruppe H:	Drehzählerantrieb


Bestell- Nr.	Austausch- bar mit:	Bezeichnung	Stuck f. 1 Motor	Benterkunger
Тур С 56				
G 56 E 1 G 56 E 2 G 56 E 3 G 56 E 4 G 56 E 5 G 56 E 6 G 56 E 7 G 56 E 8 G 56 E 9 G 56 E 10		Keilweile Stirnrad für großen Gang Laufbüchse zu E 2. Stirnrad für mittleren Gang Stirnrad für mittleren Gang Laufbüchse zu E 5. Kleines Kegelrad zum Drehzählerantrieb Kupplungsflansch Mutter zu E 1 und E 8 Keilwelle gepreßt, best. aus E 1, E 4, E 7, E 11, E 12, E 28, E 29, E 35, E 40, 1 Stück von D 5 sowie den N. T.		
G 56 E 11 G 56 E 12 G 56 E 13 G 56 E 14 G 56 E 16 G 56 E 17 G 56 E 22 G 56 E 23 G 56 E 28 G 56 E 28		25700 u. 34442 Kugellagerbüchse vorn zu E 1 Kugellagerbüchse hinten zu E 1. Kugellagerbüchse hinten zu E 1. Schaltgabel Feststellbolzen zu E 13. Führungsrohr zu E 13. Innerer Schalthebel Sicherungsscheibe zu E 17 und E 30. Knopf zu E 30. Knopf zu E 22 und E 30. Kugellager zu E 1 hinten. Kugellager zu E 1 vorn	1	
G 56 E 30 G 56 E 40 10 161 A 10 812 B 10 816 20 854 25 700 26 627 34 442 G 56 E 50		Schalthebel, geschweißt Stirnrad, gepreßt, best. aus E 2 u. E 3 Stirnrad, gepreßt, best. aus E 5 u. E 6 Niedere Mutter zu E 17 u. E 30. Kopfschrauben zu E 11 Kopfschrauben zu E 12 Druckfeder zu E 14 Sicherungsschraube zu E 16 Fixierstift zu E 7 Scheibenkeil zu E 1 u. E 8 Filzring zu E 12. Keilwelle, vollst., best. aus E 8, E 9, E 10.	331111	
G 56 F 1 G 65 F 2 G 56 F 3 G 56 F 4 G 56 F 6 G 56 F 8 G 56 F 11 G 56 F 12		E 13, E 14, E 16, E 17, E 19, E 22, E 23, E 30 und den N. T. 10161 A, 10502, 20854, 25041 B und 26627. Kickstarterrad groß Kickstarterrad klein . Lagerbüchse zu F 2 u. F 6 . Lagerbüchse zu F 1 u. F 6 . Kickstarterachse . Segment Verschlußdeckei im Gehäuse für F 12 . Kickstarterwelle .		

Bestell- Nr.	Austausch- bar mit:	Bezeichnung	Stück f. I Motor	Bemerkunger
Тур G 56				
G 56 F 13 G 56 F 14 G 56 F 15 *10010		Hebel zum Kickstarter. Fußraster zu F 13 Verschlußnippel für F 12 u. F 13 Konischer Stift in F 12 zum Halten der Drehungsfeder 30072.	1 1 1	
10172 10205B 10816 20279A 20988 25711 33436		Niedere Kronenmutter zu F 6 Unterlegscheibe zu 10172 Kopfschrauben zu F 11 Filzring zu F 11 Druckfeder zu F 2 Zylinderstift zu F 8 u. F 12 Dichtung zu F 11	1 1 2 1 1 1 1	
33881 37072 G 56 F 35		Dichtung zu F 6 Drehungsfeder für Kickstarterhebel Kickstarterrad, vollst., best. aus F 1 u. F 4 Kickstarterwelle mit Segment, best. aus	1 1	
G 56 F 50		F 8, F 12 sowie N. T. 10010 u. 25711 Kickstarter, vollst., best. aus F 55 u. F 60	1	
G 56 F 55		Welle mit Hebel und Fußraster zum Kickstarter, vollst., best. aus F 2, F 3, F 6, F 35 sowie den N. T. 10172, 10205B und 20988	1	
G 56 F 60		Kleines Rad zum Kickstarter, vollst., best. aus F 11, F 13, F 14, F 15, F 40 sowie den N. T. 20279A und 37072	1	
G 56 G 1 G 56 G 2 G 56 G 3 G 56 G 4 G 56 G 5	G 44/2351 G 44/2352 G 44/2353 G 44/2354 G 44/2355	Rechter Bremsbacken Linker Bremsbacken Bremsbeläge Rohrnieten zu G 1—G 3 Rechter Bremsbacken, genietet, best. aus G 1, 1 Stück von G 3 und 6 Stück	1 2 12	
*G 56 <i>G</i> 10	G 44/2356	von G 4 Linker Bremsbacken, genietet, best. aus G 2, 1 Stück von G 3 und 6 Stück		
G 56 G 11 G 56 G 12 G 56 G 13 G 56 G 14	G 41/2361 G 41/2362 G 41/2365 G 41/2367	von G 4 Bolzen zu G 5 und G 10 Führungsbolzen zu 37706 Fußhebel für Bremse Spannschraube zum Nachstellen der Bremsbacken	1 1 1	
G 56 <i>G</i> 15 G 56 <i>G</i> 16 G 56 <i>G</i> 20	G 41/2370 G 41/2371 G 41/2372	Feder zu G 16	1	
10207 B 20879 36564 37706 *G 56 G 50	G 41/2358 G 41/2369 G 41/2377 G 41/2368 G 41/2380	G 16 Unterlegscheiben zu G 11 Druckfeder zu G 14 Zugfeder zum Halter für Stellschraube Doppelkonische Feder zu G 5 und G 10 Fußbremse, vollst., best. aus G 5, G 10,	1 1	
		G 11, G 12, G 13, G 14, G 15 sowie den N. T. 10207B bis 37706	1	

Bestell- Nr.	Austausch- bar mit:	Bezeichnung	Stück f. I Motor	Bemerkunger
G 56 H 1 G 56 H 2 G 56 H 3 10001 G 56 H 10		Kegelrad zur Drehzählerantriebswelle . Antriebswelle . Stellring auf H 2 Konische Stifte zu H 1 und H 3 Drehzählerantrieb, vollst., best. aus H 1 bis H 3 und N. T. 10001 sowie A 11 und A 12		

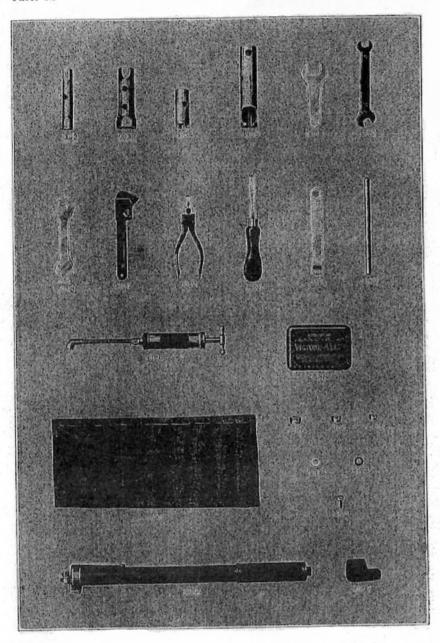

Bestell- Nr.	Austausch- bar mit:	Bezeichnung	Stück f. I Motor	Bemerkungen
	1.754	Werkzeug, Zubehör:		
1302	R 42	Steckschlüssel 12×13 S.W	I	
1303	R 42	Steckschlüssel 19×26 S.W	1	
1304		Steckschlüssel für Getriebe	1	
1305		Steckschlüssel für Getriebe	.1	
1311	R 42	Maulschlüssel 15 x 22 S.W. für Tl. Nr. 329		
A. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.		(Stellmuttern auf Vorderradachse)	1	
1312		Maulschlüssel für Ventile, Kopfschrauben,	1	
1313	R 32	Zylinder 12×15 S.W	i	
1316	R 32	Engl. Schraubenschlüssel 150 lg	i	
1321	1, 02	Kombinationszange	1	
1326		Kombinationszange Schraubenzieher, ca. 150 lg., 8 breit.	1	
1331	R 32	Montiereisen	2	
1332	R 42	Dorne zu Tl. Nr. 1302 u. 1303	2	
1336		Fettspritze mit Schlauch	1	
1338		Flickzeug	i	
1340 *1350		Werkzeugtasche, vollständig	i	
1360	R 32	Luftpumpe, vollständig	1	
1300	1,02		1	
		Ersatzteile:	١.	
1366		Mutter (10 mm Gewinde)	1	
1367		Mutter (9 mm Gewinde)	2	
1368 1371		Konfechraube		
1373		Kopfschraube	2	
1374		Federringe Schutzkappe für Vorderrad-Bremshebel	2	
2012		Schutzkappe für Vorderrad-Bremshebel	١.	
		Tl. Nr. 342 (Tafel 3)	1	1
		Ferner wird noch mitgeliefert:		
	1 -1 -	Betriebsanweisung nebst Beschreibung		
	1	und Anleitung für den Motor	1	
		Beschreibung und Anleitung für die		
	1 .	Zündlichtmaschine von Bosch	1	
	1.			
				1
	1			
				1
	-			

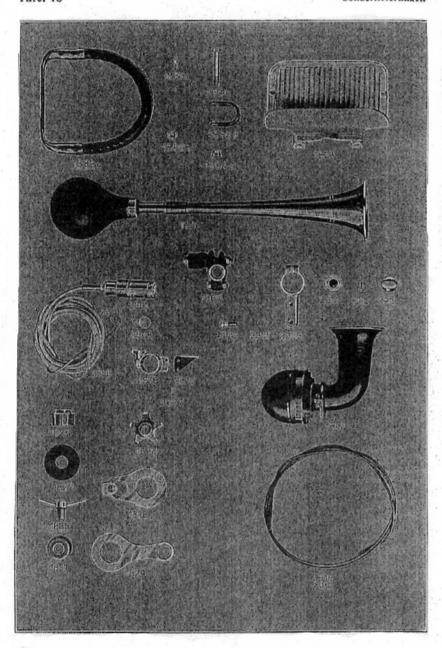

Tafel 15 Sonderlieferungen						
Bestell- Nr.	Austausch- bar mit:	Bezeichnung	Stück f. I Motor	Bemerkunger		
Typ SRI52 und_62						
1881 a *1887 a 1889 b 1889 c 1890 a 1893 1894 1894 a *1898 *1900 A		Soziussitz: Versenkholzschrauben zum Befestigen von Tl. Nr. 1889 c. Polstersitz, vollständig . Niedere Muttern zum Festschrauben des Sitzes am Gepäckträger Ledergriff, vollständig . Bügel zu Tl. Nr. 1898 . Sozius-Fußbretter . Kopfschrauben zu Tl. Nr. 1890a u. 1893 . Muttern zu Tl. Nr. 1894 . Sozius-Fußbretter, vollst., best. aus Tl. Nr. 1890a bis 1894a . Soziussitz, vollst., best. aus Tl. Nr. 1881a, 1887a, 1889b und 1889c . Soziussitz mit Fußbrettern, vollst., best.	2 1 2 1 4 2 4 4 2			
1931 1935 *1940		Hupe: Hupe: Befestigungsschelle, vollständig Hupe, vollst, best. aus Tl. Nr. 1931 u.	1 1 1			
2861 2863 2865 2866 *2870 2876 2877 2878 *2880 *2885		Schlußlaterne: Schlußlaterne Typ "JN 3" von Bosch. Glühlampe zu Tl. Nr. 2861, 6 V 2 W von Bosch Lichtkabel, einadrig Metallschlauch zu Tl. Nr. 2865 Bosch-Schlußlaterne, vollst., best. aus Tl. Nr. 2861—2866. Halter zu Tl. Nr. 2870 Blechnieten Laternenhalter mit Flügelmutter Halter zur Schlußlaterne, vollst., best. aus Tl. Nr. 2876—2878. Schlußlaterne mit Halter und Befestigung, vollst., best. aus Tl. Nr. 2870 u. 2880	1 1 1 1 2 1 1			
2901 2903 2904 2905		Signalanlage für 15 W: Bosch-Horn Typ UC 6 Schelle Zylinderkopfschrauben Unterlegscheiben	1 1 3 2			

Bestell- Nr.	Austausch- bar mit:	Bezeichnung	Stück f I Motor	Bemerkunger
Typ SR 52 und 62				
2911		Druckknopf Typ "SJ 28/1" für Horn-		
2912		betätigung Untersatz zu Tl. Nr. 2911	1	
2912		Halbrundkopfschrauben zu Tl. Nr. 2912	1 2	
2916		Kabel v. Boschhorn zur Batterie		
2917		Kabel v. Boschhorn zur Batterie Kabel v. Boschhorn zum Druckknopf .	1	
*2925		Signalanlage für 15 Watt, vollst., best, aus Tl. Nr. 2901—2917	1	
		Signalanlage FD 6:	1.1	
*2901A		Bosch-Horn, Typ FD 6/1	!	
2903 *2903 A		Schelle für verstärkte Vorderradgabel .	1	
2904		Zylinderkopfschrauben	3	
*2906		Halter	1	
*2907 *2908		Kopfschrauben	2	
2911		Angedrehte Mutter Druckknopf, Typ S128/I für Horn- betätigung Halbrundkopfschrauben	. 1	14
2913		Halbrundkoofschrauben	2	
*2916A		Rabel, von Boschnorn zum Scheinwerter		
*2917 A		Kabel von Beschhorn zum Druckknopf	.1	
*2925B		Signalanlage, Typ FD 6, vollst., best. aus Tl. Nr. 2901 A—2917 A	1	
		Steuerungsdämpter:		
*1826A		Mutter zum Steuerungsdämpfer zum		
*1834		Führungsrohr	1	
*1835 A		Steuerungsdämpfer	1	
*1838		Federring zu Tl. Nr. 1834 — 9×2.5/4.	1	
*1850 A		Din 127 Steuerungsdämpfer Typ Carmen, vollst.,	,	
-		best. aus Tl. Nr. 1826A, 1834, 1835A		
		und 1838	1	
		Knieschützer:		
*3231		Knieschützer rechts	1	
*3231 a *3233		Knieschützer links	1	
*3233		Halter, geschweißt		
3234		schützer am Halter	4	1 :
*3234a		Muttern zu Tl. Nr. 3236 u. 3238	-4	1.
*3234b		Muttern zu Tl. Nr. 3236 u. 3238	4	
*3236		Gegenstück zum Halter, geschweißt		
*3237 *3238		Laschen unten Befestigung Zylinderkopfschrauben zur Befestigung	2	
*3239		der Knieschützer an den Trittbrettern	2	1
		Unterlegscheiben zu Tl. Nr. 3238	2	

Bestell- Nr.	Austausch- bar mit:	Bezeichnung	Stück f. 1 Motor	Bemerkunger
Typ SR 52 und 62				
*3240		Knieschützer, vollst., best. aus Tl. Nr. 3231, 3231 a, 3233, 3234—3234b, 3236 und 3237—3239	1	
*3241 *3244 *3245 *3246 *3247 *3248 *3250		Nummernschild hinten: Nummernschild hinten Zylinderkopfschraube Unterlegscheibe zu Tl. Nr. 3244 Niedere Mutter zu Tl. Nr. 3244 Muttern zu Tl. Nr. 3248 Halbrundkopfschrauben zur Befestigung der Schlußlampe. Nummernschild hinten, vollst., best. aus Tl. Nr. 3241—3248	1 1 1 2 2 2	
*275		Vorderer Kippständer	1	
*106 *1008 *1009		Hierzu gehören noch: Federblatt am Motorgehäuse-Unterteil , Kopfschrauben Kronenmutter	1 2 2	
*2010 *2011		Schutzhauben für die Zündkerzen Schutzkappen für die Zündkerzen	2 2	