kostenloser Download von www.LKW-Kelkheim.de

Schaltplan BMW R26

Ohne Gewähr

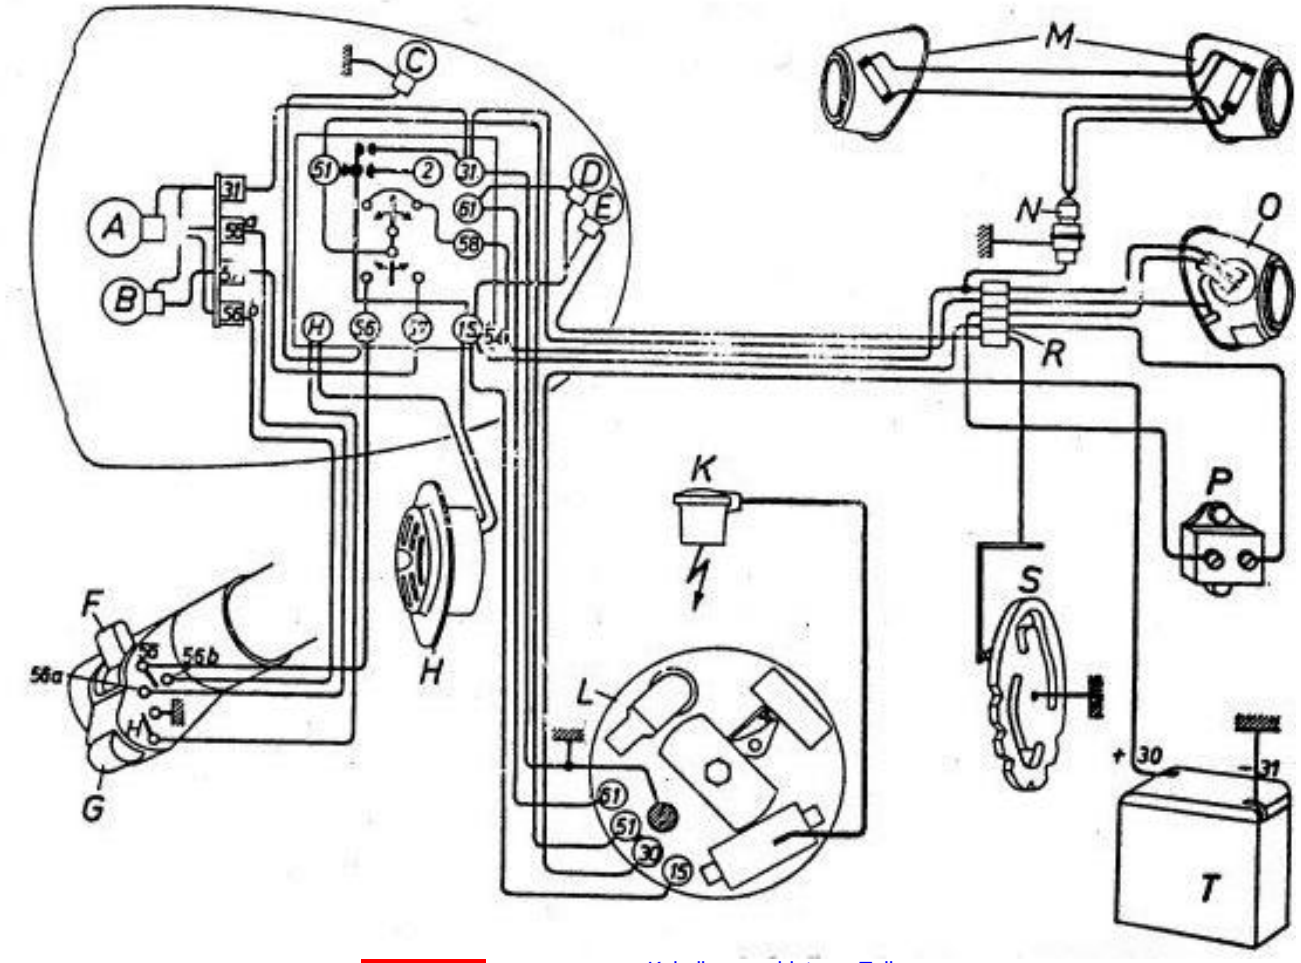

Bezeichnung

A - Bilux-Lampe
B - Standlicht
C - Tachometerlicht
D - Ladekontrollleuchte
E - Leerlaufanzeige
F - Abblendschalter
G - Horndrücker
H - Signalhorn
K - Zündkerze
L - Lichtmaschine
M - Seitenwagenleuchte
N - Steckdose
O - Brems-Schlusslicht
P - Bremslichtschalter
R - Kabelklemme
S - Leerlaufkontakt
T - Batterie

Kabelbaum – hinteres Teil

Farbe	mm²	Von	nach
Schwarz	0,75	5polige Klemme	Leerlaufkontakt im Getriebe
Schwarz-violett	0,75	5polige Klemme	Bremslichtschalter
Schwarz-violett	0,75	5polige Klemme	Bremslichtschalter
Schwarz	1,5	31 Batterie (-)	Getriebe-Masse

Kabelbaum – vorderes Teil

Farbe	mm²	von	nach
Rot	2,5	51 Scheinwerfer	51 Lichtmaschine
Schwarz-rot	1,5	15 Scheinwerfer	15 Lichtmaschine
Braun	1,5	31 Scheinwerfer	31 Lichtmaschine (Masse)
Blau	0,75	Ladekontroll-leuchte	61 Lichtmaschine
Schwarz-grün	0,75	15 Scheinwerfer	Horn
Schwarz-grün	0,75	H Scheinwerfer	Horn
Schwarz	0,75	Leerlaufleuchte	5polige Klemme
Schwarz-violett	0,75	15 Scheinwerfer	5polige Klemme
Schwarz	0,75	58 Scheinwerfer	5polige Klemme
Braun	0,75	31 Scheinwerfer	5polige Klemme
Schwarz	1,5	30 Batterie (+)	30 Lichtmaschine
Schwarz	0,75	5polige Klemme	Steckdose

Die 5olige Kabelverbindungsklemme befindet sich im Batteriekasten

 © 2002 by LKW-Kelkheim